



Photo Frame
Reproductor de MP3/ MPEG- 4/ JPEG con pantalla de LCD.

Active su Garantía Original
Ingresa en www.garantiasanyo.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



**MANUAL DE INSTRUCCIONES, GARANTIA Y LISTADO DE
SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS**

PF900

Contenido

Precauciones	4
Funciones y controles	6
Control remoto	7
Conexión de la fuente de alimentación	8
Encendido	8
Salida de auriculares	8
Puertos USB y SD/MM/XD/MS	8
Modo de funcionamiento	8
Modo foto	8
Modo música	8
Modo foto + música	9
Modo películas	9
Modo reloj	9
Modo calendario	9
Modo alarma	9
Modo snooze/ alarma off	10
Copiado/ Borrado de todos	10
Modo favoritas	10
Modo configuración	10
Configuración fotográfica	10
Configuración reproducción auto	11
Tipo de Pantalla	11
Configuración personalizada	11
Salir	11
Limpieza	11
Especificaciones técnicas	12
Red de servicios técnicos autorizados	14
Garantía	16

Precauciones

ROGAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

Para lograr el máximo entretenimiento y rendimiento de este equipo por favor lea con atención este manual antes de intentar operar la unidad para familiarizarse con sus funciones y asegurará de este modo años de fidelidad sin problemas de funcionamiento y disfrutar de un sonido de calidad.

Notas Importantes

Conserve las instrucciones. Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futura consulta.

Evite instalar la unidad en los lugares que se detallan a continuación:

Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerrados con aparatos que irradian calor como estufas eléctricas.

Sobre otros equipos estéreo que irradian demasiado calor. Espacios que no posean ventilación o que tengan concentración de polvo. Lugares en constante vibración. Lugares húmedos.

Instale la unidad permitiendo una correcta ventilación. Asegúrese de no obstruir las salidas de ventilación de la unidad. No debe impedirse la ventilación cubriendo las salidas con elementos como diarios, manteles, cortinas, etc.

No se deben colocar sobre el equipo fuentes de llama abierta como velas encendidas.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ADAPTADOR DE CA)

No toque el adaptador de CA con las manos mojadas. Hacer algo así es peligroso, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica.

El uso de un adaptador que difiera del especificado puede causar el deterioro de la unidad.

Antes de encender el equipo por primera vez, asegúrese de que el cable de alimentación esté instalado de forma adecuada. Verifique que el voltaje suministrado por la red coincida con el indicado en el equipo.

Para desconectar completamente la alimentación deberá desconectar la fuente de alimentación del tomacorriente.

Cuando conecte y desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable.

Conecte el cable de alimentación en una toma de pared fácilmente accesible, en caso que requiera su desconexión.

Si ocurriera algún desperfecto, desconecte el cable de alimentación de CA y recurra al personal técnico calificado.

No trate de reparar la unidad usted mismo.

Si la ficha o el cable de la fuente se dañan no intente repararlo usted mismo, recurra al personal técnico calificado.

Por razones de seguridad no quite ninguna cubierta ni intente acceder al interior de la fuente de alimentación.

Comuníquese con el servicio técnico para que le envíen personal autorizado.

No intente retirar ningún tornillo ni abrir la carcasa de la unidad, no existen en el interior partes que puedan ser utilizadas por el usuario, comuníquese con el servicio técnico para que le envíen personal autorizado.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO quite la cubierta (o parte posterior). No existen en el interior partes que puedan ser utilizadas por el usuario, comuníquese con el servicio autorizado para su reparación.



VOLTAJE PELIGROSO

La carcasa del equipo cuenta con un conductor de voltaje peligroso que puede tener la suficiente magnitud como para producir un riesgo o descarga eléctrica a las personas.




ATENCIÓN

El manual del propietario contiene instrucciones importante de funcionamiento y mantenimiento, para su seguridad debe consultar este manual.


PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA LA FUENTE A LA LLUVIA NI LA HUMEDAD, GOTEOS O SALPICADURAS. NO COLOQUE SOBRE LA FUENTE RECIPIENTES CON LÍQUIDOS COMO JARRONES O FLOREROS.

Funciones y controles

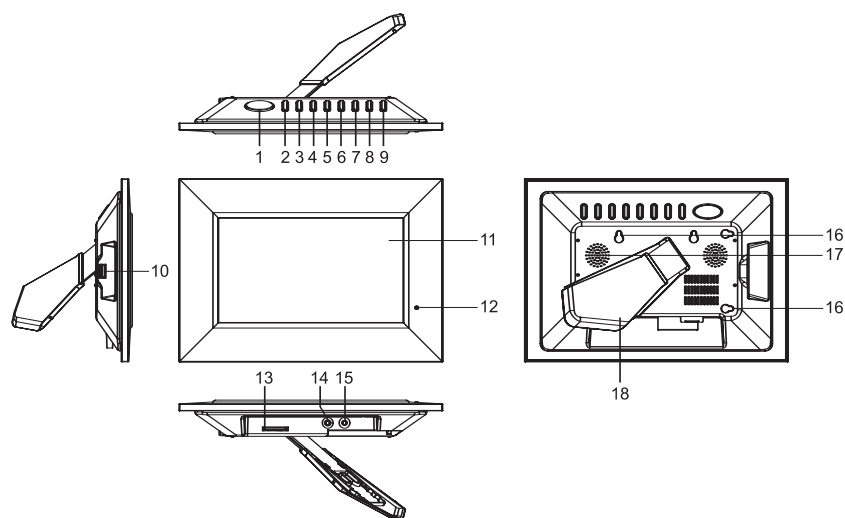

1. Tecla Snooze / Alarma off.
2. Tecla modo (Mode).
3. Tecla cursor izquierda.
4. Tecla cursor derecha.
5. Tecla cursor arriba.
6. Tecla cursor abajo.
7. Tecla Return (stop).
8. Tecla Play/Enter.
9. Tecla de encendido (Power).
10. Puerto USB.
11. Pantalla.
12. Sensor de control remoto.
13. Puerto de tarjeta SD/MMC/XD/MS.
14. Salida de auriculares.
15. Entrada de alimentación (CC 9 V).
16. Orificios para montaje.
17. Parlantes.
18. Soporte.

Control remoto

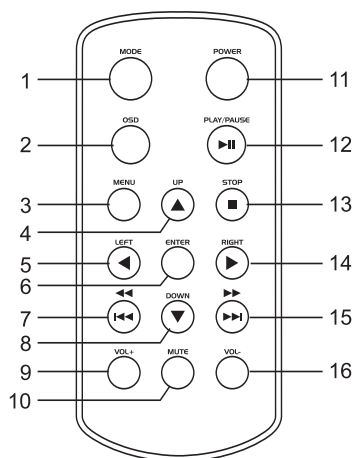

1. Tecla modo (Mode). Presione repetidas veces para mostrar en pantalla el reloj y calendario.
2. Tecla OSD. Muestra información de la pista reproducida.
3. Tecla Menú. Permite ingresar al menú principal.
4. Tecla cursor arriba. Permite seleccionar opciones del menú.
5. Tecla cursor izquierda. Permite seleccionar opciones del menú.
6. Tecla Enter. Permite confirmar opciones del menú.
7. Tecla retroceso. Permite retroceder pistas.
8. Tecla cursor abajo. Permite seleccionar opciones del menú.
9. Tecla Volumen + . Permite aumentar el volumen.
10. Tecla Mute. Permite enmudecer el audio.
11. Tecla de encendido (Power). Permite encender/apagar la unidad.
12. Tecla Play/pausa. Permite iniciar/pausar la reproducción
13. tecla Stop. Permite detener la reproducción.
14. Tecla cursor derecha. Permite seleccionar opciones del menú.
15. Tecla avance. Permite avanzar pistas.
16. tecla Volume - . Permite disminuir el volumen.

Conexion de la fuente de Alimentación

Conecte un extremo del adaptador de CA en el terminal de entrada de alimentación con la polaridad indicada en la unidad.

Luego enchufe el otro extremo en el tomacorriente de CA de la pared.

Utilice un adaptador: entrada CA 220 V ~ 50Hz y salida 9V CC .

Encendido

Luego de conectar la fuente de alimentación a la unidad, presione la tecla POWER (encendido) para encender la pantalla.

Salida de auriculares

La unidad posee dos parlantes traseros, los que se enmudecen cuando es utilizada la salida de auriculares. Conecte un auricular con ficha 3.5 mm (no suministrado).

Puertos USB y SD/MMC/XD/MS

Posee puertos USB y SD/MMC/XD/MS para la lectura de datos de reproductores MP3 o dispositivo USB/tarjetas, para disfrutar las fotos y archivos audio/películas (MP3/ MPEG- 4/ JPEG). Nota: El volumen del dispositivo es limitado. Por lo que puede no admitir algunas dispositivos USB / tarjetas.

Considere que algunos archivos MP3/ MPEG- 4/ JPEG dependiendo de su codificación pueden no ser leídos.

Modos de funcionamiento

Luego de encender la unidad, la pantalla mostrará el menú principal con los distintos modos de funcionamiento disponibles, o presione la tecla menú para ingresar a éste menú.

Fotos, Música, Fotos + Música, Películas, Configuración, Calendario, Reloj, Alarma, Copy/Del y Favoritos.

Reproducción Básica

Coloque en los puertos USB o Tarjeta el dispositivo a reproducir.

Presione menú para ingresar al menú principal, con las teclas cursores seleccione el modo a reproducir (Fotos, Música, Fotos + Música, Películas). Presione la tecla Play para iniciarla reproducción. Para detener momentáneamente la reproducción presione Pausa o stop para detenerla totalmente.

Modo Foto

Ingresa al menú principal y con los cursores seleccione Foto.

Presione Play o Enter para examinar los cuadros uno por uno.

Si presiona stop, visualizará un resumen de los cuadros disponibles.

Si presiona nuevamente stop, visualizará las carpetas y archivos contenidos.

Seleccione con los cursores el cuadro a examinar y con Play o Enter iniciará la reproducción.

Con los cursores izquierda/derecha rotará respectivamente la visualización en pantalla.

Con el cursor arriba, volteará horizontalmente la visualización en pantalla.

Con el cursor abajo, volteará verticalmente la visualización en pantalla.

Presione menú para finalizar la visualización e ingresar al menú principal.

Modo Música

Ingresa al menú principal y con los cursores seleccione Música.

Presione Play o Enter para iniciar la reproducción, visualizará las carpetas y archivos contenidos.

Para detener momentáneamente la reproducción presione Pausa o stop para detenerla totalmente.

Los cursores permiten recorrer la distintas carpetas y con enter ingrese, seleccione la pista deseada y con enter confirme para iniciar la reproducción.

Presione stop para finalizar la reproducción o menú para finalizar la reproducción e ingresar al menú principal.

Modo Foto + Música

Ingresa al menú principal y con los cursores seleccione Foto + Música.

Presione Play o Enter para examinar los cuadros uno por uno combinando con la reproducción de pistas de música.

Si presiona pausa se detendrá la reproducción, presione nuevamente para continuar.

Con los cursores izquierda/derecha rotará respectivamente la visualización en pantalla.

Con el cursor arriba, volteará horizontalmente la visualización en pantalla.

Con el cursor abajo, volteará verticalmente la visualización en pantalla.

Presione menú o stop para finalizar la visualización/reproducción e ingresar al menú principal.

Modo Películas

Ingresa al menú principal y con los cursores seleccione Películas.

Presione Play o Enter para iniciar la reproducción.

Para detener momentáneamente la reproducción presione Pausa o stop para detenerla totalmente.

En modo reproducción si presiona stop visualizará las carpetas y archivos contenidos. Los cursores permiten recorrer la distintas carpetas y con enter ingrese, seleccione la pista deseada y con enter confirme para iniciar la reproducción.

Presione stop para finalizar la reproducción o menú para finalizar la reproducción e ingresar al menú principal.

Nota:

La unidad reproduce archivos de formato MPG4, pero dependiendo de su codificación algunos archivos pueden no ser reproducidos.

Modo Calendario

Ingresa al menú principal, con los cursores seleccione Calendario y con enter confirme.

En la pantalla visualizará el calendario.

Con los cursores seleccione el día y con enter confirme.

Presione stop para seleccionar mes y año.

Con los cursores izquierda/derecha seleccione el mes.

Con los cursores arriba/abajo seleccione año.

Presione enter para confirmar.

Presione menú para salir de calendario e ingresar al menú principal.

Modo Reloj

Ingresa al menú principal, con los cursores seleccione Reloj y con enter confirme.

En la pantalla visualizará la hora y fecha.

Presione menú para salir de reloj e ingresar al menú principal.

Modo Alarma

Ingresa al menú principal, con los cursores seleccione Alarma y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo fijar hora con con enter ingrese.

Con los cursores ajuste la hora y los minutos y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo habilitar con con enter ingrese.

Con los cursores seleccione Act. (para activar la alarma) o Desac. (para desactivar la alarma)

y con enter confirme.

La alarma quedará activada a la hora seleccionada.

Presione menú para salir de Alarma e ingresar al menú principal.

Nota: La unidad debe estar encendida para el funcionamiento de la alarma, en modo reloj u otro modo.

Modo SNOOZE / ALARMA OFF

Cuando se activa la alarma, si presiona la tecla SNOOZE por un instante, permite silenciar la alarma por unos minutos para luego activarse nuevamente. Presione y mantenga por un tiempo la tecla SNOOZE para silenciar la alarma definitivamente.

Copiado / borrado de Fotos (JPEG)

Este modo permite borrar fotos (jpeg) de la memoria interna de la unidad o copiar fotos (jpeg) seleccionadas desde el puerto de USB/TARJETA a la memoria interna de la unidad.

Función Copiado:

Coloque en los puertos USB/TARJETA el dispositivo correspondiente.

Ingrese al menú principal, con los cursores seleccione Copy/Del y con enter confirme.

Con los cursores izquierdo/derecho seleccione Copiar y con enter confirme.

Con los cursores recorra las carpetas/archivos

Con enter marcará los archivos seleccionados.

Con los cursores seleccione guardar y se cargarán en la memoria interna de la unidad los archivos marcados en la selección.

Función Borrado:

Ingrese al menú principal, con los cursores seleccione Copy/Del y con enter confirme.

Con los cursores izquierdo/derecho seleccione Eliminar y con enter confirme.

Con los cursores seleccione la imagen a eliminar y con play confirme, o seleccione con los cursores El. todo (para eliminar todas la imágenes) y con enter confirme.

Presione menú para salir de Copy/Del e ingresar al menú principal.

Modo Favoritos

La función favoritos permite visualizar las fotos(JPEG) de la memoria interna de la unidad.

Ingrese al menú principal y con los cursores seleccione Favoritos.

Con los cursores izquierda/derecha rotará respectivamente la visualización en pantalla.

Con el cursor arriba, volteará horizontalmente la visualización en pantalla.

Con el cursor abajo, volteará verticalmente la visualización en pantalla.

Presione menú para finalizar la visualización e ingresar al menú principal.

Modo Configuración

La función configuración permite ajustar distintos parámetros de la unidad.

Ingrese al menú principal y con los cursores seleccione Configuración y con enter ingrese.

Con los cursores seleccione las siguientes alternativas:

Configuración fotográfica:

En el menú configuración seleccione con los cursores arriba/abajo configuración fotográfica con cursor derecho ingrese.

Tiempo de intervalo:

Con los cursores arriba/abajo seleccione Tiempo de intervalo y con cursor derecho ingrese.

Con los cursores arriba/abajo seleccione el tiempo y con enter confirme.

Efecto de transición:

Con los cursores arriba/abajo seleccione Efecto de transición y con cursor derecho ingrese.

Para salir del menú Configuración fotográfica presione cursor izquierdo.

Configuración Reproducción Auto:

En el menú configuración seleccione con los cursores arriba/abajo Rep. Auto y con cursor derecho ingrese.

Con los cursores arriba/abajo seleccione Fotografías / Música / Películas y con enter ingrese.

Con los cursores arriba/abajo seleccione la opción Act (activado) o Dsac. (desactivado). y con enter confirme.

Para salir del menú Reproducción Auto presione cursor izquierdo.

Tipo de pantalla:

En el menú configuración seleccione con los cursores arriba/abajo Tipo de pantalla y el con cursor derecho ingrese.

Presione enter y con los cursores arriba/abajo seleccione 16:9 / 4:3 y con enter confirme.

Para salir del menú Tipo de pantalla presione cursor izquierdo.

Configuración personalizada:

En el menú configuración seleccione con los cursores arriba/abajo Conf. Personalizada y con el cursor derecho ingrese a las distintas opciones.

Seleccione con los cursores arriba/abajo idioma OSD y con enter ingrese, con los cursores arriba/abajo seleccione el idioma deseado y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo Estilo y con enter ingrese, con los cursores arriba/abajo seleccione la opción deseada y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo Modo repetir y con enter ingrese, con los cursores arriba/abajo seleccione la opción deseada y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo Predt (predeterminado) y con enter ingrese, con los cursores arriba/abajo seleccione la opción deseada y con enter confirme.

Seleccione con los cursores arriba/abajo Fijar Hora y con enter ingrese, con los cursores ajuste la hora del reloj con enter confirme.

Salir:

Para salir del menú configuración seleccione con los cursores arriba/abajo Salir y con enter confirme.

Limpieza

Asegúrese que la pantalla se encuentra apagado y desconectado de la alimentación.

No rocíe ni moje con ningún líquido la pantalla o gabinete.

Limpie la superficie del panel con un paño suave, no use detergentes ni limpiavidrios.

Especificaciones técnicas

Tamaño de pantalla	9".
Reproduce formatos	MP3/ MPEG- 4/ JPEG (dependiendo de la codificación).
Puerto de tarjeta	SD/ MMC/ XD/ MS.
Puerto USB	USB 2.0 FULL SPEED.
Entrada de auriculares	3.5mm.
Dimensiones	(AnxAlxProf) 282 mm X 196 mm X 39 mm
Peso neto	730 gr
Alimentación	CC 9V .

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Válido sólo para la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	SERVICIO TECNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Capital Federal	Microcentro	Tecno Paraná	4371-0914	Parana 489 piso 1 oficina 3
	Liniers	Servicio Técnico Hi San	4644-2997 / 7154	Av.Rivadavia 10571
	Flóres	Servicio Técnico Hi San	4613-6009	Av. Nazca 1090
	Palermo	Tel - Ser	4776-3639	Paraguay 4665
	Villa Lugano	Tecnicolor	15-6053-3261	Av. R.F. de la Cruz 6483
Gran Buenos Aires	Avellaneda	Casa Torres	4255-5854	Av. Mitre 2559
	Berazategui	Electrónica Francia	4256-9359	calle 149 N° 1440
	Ezeiza	Setinel	4255-5544	Paso de la Patria 801
	Florencio Varela	Electro Vip	4237-2645	Avda. San Martín 2448
	Florencio Varela	Casa Torres SA	4255-5854	Av San Martín 824
	Gral Rodríguez	Oeste Color	0237-4850151	Rivadavia 532
	LaFerrere	Auditel	4457-8786	C. Andrade 6117
	Lanús	Casa Torres SA	4255-5854	Anatole Franco 2018
	Lanús	El Rey del Remoto	4241-4141	Hipólito Yrigoyen 4380
	Lanús	TV color Lanús	4225-7359	9 de Julio 1981
	Luján	Electrónica Curti	02323-422769	P. Alberti 821
	Martínez	JMB Servicio Tecnico SRL	4717-5313	Av. Fleming 2221
	Merlo	Ele-Tech	0220-4001085	Guemes 2280
	Morón	Electrotel	4483-3664	Alta. Brown 746
	Morón	Servotronic Moron	4629-4565	Buen Viaje 1222
	Muñiz	Casa Paz	4664-3646	Presidente Perón 649
	Pilar	GB electrónica	02322-430443	Rivadavia 998
	Quilmes	Casa Torres	4255-5854	E.Rios esq. Gran Canaria
	San Antonio de Padua	Enatronic	0220-4831528	Ayacucho 115
	San Fernando	JMB Servicio Tecnico SRL	4717-5313	Av.Pte Peron 435
	San Francisco Solano	Fast Service	4213-0902/1554	Calle 847 N° 2757
	San Justo	Auditel	4651-4230	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	Ele-Tech	4664-4808	Conesa 1074
	Villa Ballester	Servotronic Villa Ballester	4768-5249	J. Hernandez 3101
	Wildest	Electronica Ned	4227-3666	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	Marcelo Milocco	02317-424051	E.Rios y Fournier
	Azul	Electrónica Buttafuoco	02281-430795	Bogliano 960
	Bahía Blanca	Sismaco	0291-4551448	Saavedra 293
	Bragado	Electronica MY	02342-424147	San Martín 2141
	Campana	Emisor electrónica	03489-440446	Belgrano 160
	Cnel Pringles	Serv. Pringles	02922-42245	San Martín 780
	Chacabuco	G.Coutrix Hnos	02352-428269	Mendoza 118
	Chivilcoy	Fa - Ma	02346-424129	Cnel Suarez 109
	Gral Villegas	Gust.Colangelo	03388-420156	Rivadavia 584
	Junín	Sercon	02362-432926	Av. Rivadavia 437
	La Plata	Em-Pla-Tel SRL	0221-4524452	calle 63 N°1421
	Lincoln	Electrónica Lincoln	02355-421816	25 de Mayo 298
	Lobos	J.C. Castela	02227-421748	Suipacha 344
	Mar del Plata	FM service	0223-4738855	Belgrano 4477
	Mar del Plata	Central Service	0223-4721639	Olazabal 2249
	Marcos Paz	Centro Técnico	0220-4772250	Bme Mitre 129
	Mercedes	Mercedes Televisión	02324-423014	calle 16 N° 1100
	Necochea	Electrónica Camejo	02262-426134	calle 63 N° 1745
	Olavarría	SC TV	02284-428807	Hornos 3056
	Pehuajó	Tecnovision	02396-473849	Godoy 545
	Pergamino	ACV sistemas	02477-421177	Dr.Alen 758
	Punta Alta	Elec Integrada	02932-430128	Alberdi 428
	San A Areco	Laboratorio Avenida	02326-455902	Belgrano 343
	San Nicolás	Servitec	03461-454729	B. Alvarez 148
	San Pedro	Electrónica Menisale	03329-425523	Mitre 1699
	T. Lauquén	Marcelo Martino	02392-422434	Mitre 113
	Tandil	Telesur	02293-426082	Chacabuco 996
	Tres Arroyos	Elect. Los Mellizos	02983-427369	Av. Belgrano 562
	Zárate	Electrónica Spinozzi	03487-427353	Itzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	Omicron SRL	03833-427235	San Martín 225
	Catamarca	Datachip Electronica	03833-453244	Tucuman 575
Cordoba	Arroyito	Miguel Pisani	03576-421289	9 de Julio 368
	Córdoba	Ing. Sanchez	0351-4231453	Bv. Las Heras 18
	Las Varillas	Centec	03333-420195	Tucuman 129
	Marcos Juárez	Omar Garis	03472-424812	Sanz Pena 1048
	Rio Segundo	F.S & T	03572- 423891	San Juan esquina Velez Sarfield
	Rio Tercero	Service Omega	03571-423330	Homero Manz149
	Rio Cuarto	Electronica Canaldi	0358-4623002	Paunero 832
	Rio Cuarto	Giovannini Multiservice	0358-4620419	San Martín 772
	San Francisco	División Audio Electrónica	03564-425874	Echeverría 544
	San Francisco	Electrónica Nivoli Service	03564-435499	Gral Paz 123
	Villa Carlos Paz	Servicor	03541-434939	Alvear 381
	Villa María	Electrónica Grasso	0353-4521366	Av. Alvear 541
	Villa María	S.J.E. Servicios	0353-4522306	Mendoza 777
	Villa María	Video Centro Técnico	0353-452-3466	San Juan 1799

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso. 10/06

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Válido sólo para la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	SERVICIO TÉCNICOS	TELÉFONO	DIRECCIÓN
Capital Federal	Microcentro	Tecno Paraná	4371-0914	Parana 489 piso 1 oficina 3
	Liniers	Servicio Técnico Hi San	4644-2997 / 7154	Av. Rivadavia 10571
	Flores	Servicio Técnico Hi San	4613-6009	Av. Nazca 1090
	Palermo	Tel - Ser	4776-3639	Paraguay 4665
	Villa Lugano	Tecnicolor	15-6053-3261	Av. FF. de la Cruz 6483
	Avellaneda	Casa Torres	4255-5854	Av. Mitre 2559
	Berazategui	Electrónica Francia	4256-9359	calle 149 N° 1440
	Ezeiza	Setinel	4295-5544	Paso de la Patria 601
	Horencio Varela	Electro Vip	4237-2645	Avda. San Martín 2448
	Horencio Varela	Casa Torres SA	4255-5854	Av San Martín 824
Gran Buenos Aires	Gral Rodríguez	Oeste Color	0237-4850151	Rivadavia 532
	LaFerrere	Auditel	4457-8786	O. Andrade 6117
	Lanús	Casa Torres SA	4255-5854	Anatole France 2018
	Lanús	El Rey del Remoto	4241-4141	Hipólito Yrigoyen 4380
	Lanús	TV color Lanús	4225-7359	9 de Julio 1981
	Luján	Electrónica Curti	02323-422769	P. Alberti 821
	Martínez	JMB Servicio Técnico SRL	4717-5313	Av. Heming 2221
	Merlo	Ele-Tech	0220-4001085	Guemes 2280
	Morón	Electrotel	4483-3664	Alte. Brown 746
	Morón	Servotronic Morón	4629-4565	Buen Viaje 1222
	Muñiz	Casa Paz	4664-3646	Presidente Perón 649
	Pilar	GB electrónica	02322-430443	Rivadavia 998
	Quilmes	Casa Torres	4255-5854	E. Rios esq. Gran Canaria
	San Antonio de Padua	Enatronic	0220-4831528	Avacucho 115
	San Fernando	JMB Servicio Técnico SRL	4717-5313	Av. Pte Perón 435
	San Francisco Solano	Fast Service	4213-0302/1554	Calle 847 N° 2757
	San Justo	Auditel	4651-4230	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	Ele-Tech	4664-4808	Conesa 1074
	Villa Ballester	Servotronic Villa Ballester	4769-5249	J. Hernandez 3101
Buenos Aires	Wilde	Electronica Ned	4221-3666	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	Marcelo Milocco	02317-424051	E. Rios y Fournier
	Azul	Electrónica Buttafuoco	02281-430795	Bogllano 960
	Bahía Blanca	Sismaco	0291-4551448	Sanavere 293
	Bragado	Electronica MY	02342-424147	San Martín 2141
	Campaña	Emisor electrónica	03489-440446	Belgrano 160
	Cnel Pringles	Serv. Pringles	02922-42245	San Martín 780
	Chacabuco	S. Gouttrix Hnos	02352-428269	Mendoza 118
	Chivilcoy	Fa - Ma	02346-424129	Cnel Suarez 109
	Gral Villegas	Gust. Colangelo	03388-420156	Rivadavia 584
	Junín	Sercon	02362-432926	Av. Rivadavia 437
	La Plata	Em-Pla-Tel SRL	0221-4524452	calle 63 N° 1421
	Lincoln	Electrónica Lincoln	02355-421816	25 de Mayo 298
	Lobos	J.C. Castello	02271-421748	Suipacha 344
	Mar del Plata	FM service	0223-4738855	Belgrano 4477
	Mar del Plata	Central Service	0223-4721639	Olazabal 2249
	Marcos Paz	Centro Técnico	0220-4772250	Bme Mitre 129
	Mercedes	Mercedes Televisión	02324-423014	calle 16 N° 1100
	Necochea	Electrónica Camejo	02262-426134	calle 63 N° 1745
	Olavarría	SC. TV	02284-428807	Hornos 3056
	Pehuái	Tecnovision	02396-473849	Godoy 545
	Pergamino	ACV sistemas	02477-421177	Dr. Alen 758
	Punta Alta	Elec Integrada	02932-430128	Alberdi 428
	San A. Areco	Laboratorio Avenida	02326-455902	Belgrano 343
	San Nicolás	Servitec	03461-454729	B. Alvarez 148
	San Pedro	Electrónica Menisale	03329-425523	Mitre 1699
	T. Lauquén	Marcelo Martino	02392-422434	Mitre 113
	Tandil	Telesur	02293-426082	Chacabuco 996
	Tres Arroyos	Elect. Los Mellizos	02983-427369	Av. Belgrano 562
	Zárate	Electrónica Spinozzi	03487-427353	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	Omicron SRL	03833-427235	San Martín 225
	Catamarca	Datachip Electronica	03833-453244	Tucuman 575
Cordoba	Arroyito	Miguel Pisani	03576-421289	9 de Julio 368
	Córdoba	Ing. Sanchez	0351-4231453	Bv. Las Heras 18
	Las Varillas	Centec	03533-420195	Tucuman 129
	Marcos Juárez	Omar Garis	03472-424812	Saenz Pena 1048
	Rio Segundo	E. S. & T	03572-423891	San Juan esquina. Velez Sarfield
	Rio Tercero	Service Omega	03571-423330	Homero Manzi 149
	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	0358-4623002	Paunero 832
	Rio Cuarto	Giovannini Multiservice	0358-4620419	San Martín 772
	San Francisco	División Audio Electrónica	03564-425874	Echeverría 544
	San Francisco	Electrónica Nivof Service	03564-435499	Gral Paz 123
	Villa Carlos Paz	Servicor	03541-434939	Alvear 381
	Villa María	Electrónica Grasso	0353-4521366	Av. Alvear 541
	Villa María	S.I.E. Servicios	0353-4522306	Mendoza 777
	Villa María	Video Centro Técnico	0353-452-3466	San Juan 1799

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso.

GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocasetas, Videoreproductoras. Cámaras digitales, Mini-Systems, Midi-Systems, Centros musicales, Monitores/TV de Plasma, Monitores/TV de LCD, Reproductor de CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavarropas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Telefonos Inalámbricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lamparas del LCD Proyector: 6 Meses.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b) conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d) instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesitan de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA

DOMICILIO: _____

LOCALIDAD: _____

FECHA DE COMPRA: _____

N° DE FACTURA: _____

DATOS DEL CLIENTE

DOMICILIO: _____

LOCALIDAD: _____

TEL.: _____

ACCESORIOS: _____

OBSERVACIONES: _____

S.T.A.: _____ FECHA: _____

DEFECTO: _____

REPARACION REALIZADA: _____

REPUESTOS CONSUMIDOS: _____ PC: _____

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: _____

Conforme del usuario:

Aclaración:

IMPORTANTE: AGREGUE SUS DATOS EN EL CERTIFICADO ADJUNTO Y EN EL TALON PARA EL SERVICIO TECNICO. ANTES DE REMITIR ESTE ULTIMO AL SERVICIO TECNICO MAS CERCAÑO A SU DOMICILIO.

CUPON DATOS DE COMPRA

(PARA SER COMPLETADO POR LA CASA VENDEDORA)

CONTENIDO _____ MODELO: _____ SERIE N°: _____

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE Y APELLIDO: _____

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: _____

LOCALIDAD: _____ CP: _____

TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

DATOS DEL VENDEDOR

COMERCIO DONDE FUE ADQUIRIDO EL PRODUCTO: _____

SUCURSAL: _____

NOMBRE Y APELLIDO DEL VENDEDOR: _____

Importa, Distribuye y Garantiza


new san

Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.sanyo.com.ar



LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL DISEÑO Y/O LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE ESTIME CONVENIENTE SIN PREVIO AVISO.



NEWSAN S.A. Una empresa del grupo SANYO Electric Co.